

راهنمای استفاده از سندلی ماساژ

با تشکر از حسن انتخاب شما در انتخاب این محصول خواهیمدیم این دفترچه راهنما را پیش از استفاده از این دستگاه به دقت مطالعه نمایید تا با نحوه کار با آن آشنا شوید

همچنین توصیه می کنیم به نکات ایمنی ذکر شده در این دفترچه توجه کافی را مبذول نمایید و نیز دفترچه راهنما را برای استفاده های بعدی در دسترس خود قرار دهید نکته : شرکت ما حق ایجاد هر گونه تغییر در طراحی و سایر تغییرات را دارد بنابراین رنگ هایی که در اینجا مشاهده می کنید، لزوما رنگ های واقعی محصول نمی باشند

فهرست مطالب

مقدمه

۲.....	نکات ایمنی و طرز نگهداری سندلی
۵.....	معرفی اجزای سندلی.....
۸.....	توضیح برنامه های ماساژ و تاثیرات آنها
۱۱.....	طرز کار دستگاه.....
۱۲.....	مشخصات سندلی ماساژور.....

نکات مهم ایمنی :

۱. لطفا از دسترسی کودکان به قطعات متحرک خودداری کنید .
۲. لطفا از منبع برق قابل اطمینان و متناسب با دستگاه استفاده کنید .
۳. لطفا برق دستگاه را بعد از استفاده و قبل از تمیز کردن دستگاه قطع کنید .
۴. لطفا از دستگاه مطابق دفترچه راهنما استفاده کنید .
۵. لطفا از لوازم اضافی که توصیه نشده استفاده نکنید .
۶. در محیط باز از دستگاه استفاده نکنید .
۷. لطفا قبل از استفاده دفترچه راهنما را به دقت بخوانید .
۸. هرگونه استفاده ای که در دفترچه راهنما ذکر نشده ممنوع می باشد .
۹. توصیه می شود هر بار فقط ۱۵ دقیقه از دستگاه استفاده کنید .
۱۰. لطفا در صورت پارگی آسیب دیدگی روکش دستگاه از آن استفاده نکنید .
۱۱. لطفا در صورت و آسیب دیدگی روکش پشت دستگاه از آن استفاده نکنید .
۱۲. در صورتی که ورودی رادیاتور مسدود یا پوشیده است از دستگاه استفاده نکنید .
۱۳. لطفا از ورود هرگونه شی خارجی به درون دستگاه خودداری کنید .
۱۴. لطفا هنگام استفاده از دستگاه به خواب نروید .
۱۵. چنانچه حال عمومی خوب ندارید از دستگاه استفاده نکنید .
۱۶. لطفا تا یک ساعت بعد از صرف غذا از دستگاه استفاده نکنید .
۱۷. لطفا برای جلوگیری از آسیب دیدگی قدرت دستگاه را بیش از اندازه زیاد نکنید .

شرایط محیط جهت استفاده :

۱. لطفا در حرارت زیاد و رطوبت زیاد استفاده نکنید . مانند : حمام
۲. لطفا پس از تغییر سریع آب و هوا (دما) فورا از دستگاه استفاده نکنید .
۳. لطفا در محل های پر گرد و خاک از دستگاه استفاده نکنید .
۴. لطفا در محل های کوچک و بدون تهویه از دستگاه استفاده نکنید .

افرادى كه مجاز به استفاده از سندانهاى ماساژور نيستند

۱. افرادى كه از پوكى استخوان رنج مى برند .
۲. افرادى كه بيمارى قلبى دارند و يا افرادى كه قطعه الكتريكى پزشكى مانند تنظيم كننده ضربان قلب حمل مى كنند .
۳. افرادى كه از دماى بالاي بدن (تب) رنج مى برند .
۴. خانمها در دوران باردارى و قاعدگى
۵. افرادى كه دچار بيمارى پوستى هستند و يا قسمتى از بدنشان زخم مى باشد .
۶. كودكان زير ۱۴ سال و يا افرادى كه قادر به كنترل دستگاه نمى باشند .
۷. افرادى كه به گفته پزشك تحت استراحت مطلق مى باشند .
۸. افرادى كه پوست بدنشان مرطوب مى باشد .

نكات مهم

۱. ولتاژ برق را چك كنيد تا با ولتاژ دستگاه يكسان باشد .
۲. از دست هاى خيس براى وصل كردن سيم برق استفاده نكنيد .
۳. براى جلوگيرى از برق گرفتگى و آسيب به دستگاه از ريختن آب روى دستگاه خوددارى كنيد .
۴. از آسيب به سيم ها بپرهيزيد .
۵. از پارچه خيس جهت تميز كردن دستگاه استفاده نكنيد .
۶. در زمان قطع برق از دستگاه دورى كنيد تا در زمان وصل ناگهانى برق از آسيب جلوگيرى شود .
۷. در زمانى كه دستگاه غير طبيعى كار مى كند از آن استفاده نكنيد و مراتب را به نمايندگى گزارش نمايند .
۸. در زمان بروز هر گونه احساس نامطلوب از دستگاه استفاده نكنيد و مراتب را به پزشك خود گزارش نمايند .

نگهداری

۱. این دستگاه باید توسط نمایندگی مجاز تعمیر شود ، تعمیر توسط استفاده کنندگان ممنوع می باشد .
۲. لطفا بعد از استفاده حتما برق دستگاه را قطع کنید .
۳. لطفا در صورتی که دو شاخه برق خراب شد از دستگاه استفاده نکنید .
۴. اگر دستگاه برای مدت زیادی بدون استفاده می ماند لطفا سیم ها را جمع کنید و دستگاه را در محیط بدون گرد و خاک نگهداری کنید .
۵. لطفا از نگهداری دستگاه در محیط با حرارت بالا ، نزدیک به شعله آتش و در معرض خورشید خودداری کنید .
۶. لطفا دستگاه را با پارچه خشک تمیز کنید و از استفاده الکل و بنزین و تینر خودداری کنید .
۷. قطعات مکانیکی این دستگاه بصورت اختصاصی طراحی و تولید شده و احتیاج به نگهداری خاص ندارد .
۸. از کشیدن اجسام تیز و لبه دار بر روی روکش صندلی بپرهیزید
۹. برای جابجایی دستگاه در سطوح ناصاف لطفا دستگاه را نکشید ، این دستگاه باید بلند شود ، بعد جابجا شود .
۱۰. لطفا از دستگاه بصورت دوره ای استفاده کنید . از استفاده مکرر و بدون وقفه خودداری کنید .


راهکارهای ساده برای اشکالات احتمالی

۱. صدای ناشی از موتور بعلت فعالیت های مکانیکی است .
۲. اگر صفحه کنترل کار نمی کرد مطمئن شوید که سیم ها و اتصالات محکم است ، مطمئن شوید کلید برق وصل میباشد .
۳. اگر زمان معین شده دستگاه به اتمام رسید ، دستگاه بصورت خودکار خاموش می شود . اگر دستگاه بصورت مداوم به مدت زیاد کار کند محافظ حرارت موتور دستگاه را بصورت خودکار خاموش می کند که بعد از ۳۰ دقیقه مجدداً قابل استفاده است .

نام اجزاء مختلف مندلی



- ۱ . بالشتک گردن
- ۲ . صفحه کنترل
- ۳ . دسته مندلی
- ۴ . تشک نشیمنگاه
- ۵ . جایگاه ساق پا
- ۶ . جایگاه طب سوزنی کف پا
- ۷ . روکش پشت کمر
- ۸ . روکش پشت دستگاه
- ۹ . هواکش
- ۱۰ . دسته صفحه کنترل
- ۱۱ . چرخ های جابه جایی
- ۱۲ . سیم برق
- ۱۳ . کلید برق
- ۱۴ . فیوز

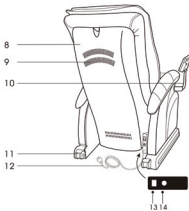



کارکرد اجزاء مختلف مسندلی

۱. ۴ گوی طراحی شده جهت ماساژ تکیه گاه به وسیله ۴ موتور بی صدا
۲. برنامه ریزی شده برای تقلید ۵ مدل ماساژ از قبیل شیاتسو ، مالشی ، ضربه ای ،مالشی به صورت همزمان و لرزشی و مشتگی
۳. طراحی شده جهت انجام ماساژ وابسته به خصوصیات افراد، (نرمال ، آرامشی ، سخت، بهبودی)
۴. دارای ماساژ غیر اتوماتیک (دستی) برای بالاتنه با سه گزینه انتخابی و سراسری ، به صورت ثابت و با حرکت موضعی (جزئی)
- در حالات ماساژ شیاتسو ، مشتگی ، عرض بین دو دست ماساژ دهنده در سه عرض مختلف قابل تنظیم می باشد.
- در حالت ثابت گوی ها قابلیت تنظیم بالا و پایین کردن دارد تا دقیقاً موقعیت رانظیم کند.
- مجهز شده با ۳۳ کیسه هوا با سه درجه مختلف از فشار باد و ۲ قدرت مختلف .
۵. ماساژور لرزشی کمر و پهلو ها دارای ۳ انتخاب (قوی ، متوسط ،ضعیف) می باشد
۶. تکیه گاه کمر و جایگاه پاها قابلیت خم شدن به صورت اتوماتیک و همزمان را دارند
۷. تنظیم به حالت اولیه خودکار تکیه گاه و جایگاه پاها
۸. برنامه ریزی جایگاه پا برای جدا کردن پاها برای جلوگیری از برخورد پاها در هنگام پایان ماساژ
۹. تجهیزات آهن ربایی : تعداد ۸ آهن ربا با قدرت ۳۰۰ (GAUSS) در جایگاه پاها و کف هر دو پا موجود است
۱۰. تجهیز شده به صفحه نمایش رنگی
۱۱. زیبا و خوش استایل ، طعم آسایش ، تجربه ماساژ در حالت نشسته و خوابیده

تاثیرات این صندلی :

- رفع خستگی
- بهبود گردش خون
- برطرف نمودن خستگیهای عضلانی
- رفع گرفتگیها و انقباضهای عضلانی
- کاهش دردها با منشا عصبی
- کاهش دردهای ماهیچه ای

صفحه کنترل و شرح منوی اصلی

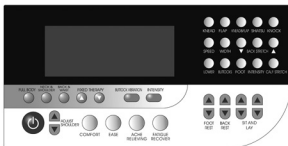



شروع ماساژ

۱. دکمه قرمز را فشار دهید تا دستگاه ماساژ را شروع کند

۲. نقطه ماساژ برای بالاتنه را مشخص کنید دستگاه به صورت خودکار وضعیت شانه ها را مشخص می کند


۳. بعد از پیدا کردن وضعیت (موقعیت) شانه های شما ، چراغ های وضعیت شانه روشن و خاموش می شود در همان هنگام صدای بیپ به گوش می رسد اکنون شما می توانید به مدت ۱۰ ثانیه با فشار دادن دکمه بالا و پایین وضعیت شانه را با توجه به وضعیت بدن خود به مقدار کمی تنظیم کنید دستگاه به صورت خودکار شروع به ماساژ

دادن کل بدن می نماید

۴. تغییر وضعیت شانه ها

▼ ▲	بالا بردن نشانگر برای تنظیم شانه
▼ ▲	پایین آوردن نشانگر برای تنظیم شانه











زاویه مناسب برای شانه ها






ماساژ خودکار

نام	کلیدها	هدف ماساژ	خصوصیت	حالت نمایش داده شده
Individualized automatic massage	 COMFORT	معمولی	آرامش	Auto 01
	 EASE	نرم	تسهیل گردش خون	Auto 02
	 AIDING	ماساژ از بین برنده درد	ماساژ انگشتی نقطه ای جهت آرام شدن نقاط دردناک	Auto 03
	 EASING	ماساژ از بین بردن خستگی	از بین بردن خستگی و ایجاد شادابی	Auto 04

نام	کلیدها	هدف ماساژ	خصوصیت	حالت نمایش داده شده
Automatic massage	 FULL BODY	ماساژ سراسری بدن (کل بدن)	انجام ماساژ عمده تا بروی کل اندام فوقانی بدن	Auto F1
	 NECK & SHOULDER	ماساژ گردن و شانه (گردن و شانه)	انجام ماساژ عمده تا بر روی گردن و شانه	Auto F2
	 BACK & WAIST	ماساژ پشت و کمر (پشت و کمر)	انجام ماساژ عمده تا بر روی پشت و کمر	Auto F3
	 PAIN THERAPY	<p>در هنگام انتخاب مکان ثابت نقطه ماساژ دهی در شرایط ماساژ خودکار ، پایتترین وضعیت به عنوان خط پایه محسوب خواهد شد ، و A وضعیت بالای خط پایه برای ماساژ خودکار تقسیم بندی می شوند . حالت اتوا خودکار نمایشگر لریزه ای ماساژ این نقاط را بطور متوالی (FB,FA,F9,.....F6,F5,F4) نشان می دهد . می توان تغییر دادن کلید بالا/ پایین جهت ماساژ در نقطه ثابت ، هر یک از فعالیتها را در حالت ماساژ خودکار انتخاب کرد .</p>		

Function	Button	Display status	تنظیم‌گوی های ماساژ
روش	شیتاسو 		قدرت ، عرض ، سرعت
	مالشی 		قدرت ، سرعت
	ضربه با کف دست 		قدرت ، عرض ، سرعت
	ضربه ای و مالشی 		قدرت ، سرعت
	مشتی 		قدرت ، عرض ، سرعت

سرعت	SPEED	Speed 	۵ سرعت در دسترس
عرض	WIDTH	Width 	۵ عرض در دسترس

تکیه‌گاه پشتی		حالت ثابت		
		حالت جزئی		
		سراسری		

لرزش (ارتعاش)

Functions	Buttons	State of description and display
لرزش نشیمنگاه	BUCK REBROCK 	دکمه عمل لرزش نشیمنگاه 
شدت	INTENSITY 	کلید گزینه های شدت لرزش نشیمنگاه 

ماساژ بادی (پنوماتیک)



Function	Buttons	Description	Characteristics
اندام تحتانی بدن		کلید فعالیت ماساژ بادی را برای اندام تحتانی روشن و خاموش می کند	دو دامنه شدت برای انتخاب وجود دارد
نشیمنگاه		کلید فعالیت ماساژ بادی را برای نشیمنگاه روشن و خاموش می کند	دو دامنه شدت برای انتخاب وجود دارد
پایه		کلید فعالیت ماساژ بادی را برای پایه روشن و خاموش می کند	دو دامنه شدت برای انتخاب وجود دارد
شدت فشار هوا		کلید مخصوص تعیین شدت ماساژ بادی	به دو دامنه قابل تقسیم بندی است : قوی و ضعیف
ماساژ کششی ناحیه زانوها		با فعال کردن این کلید ماساژ کششی در ناحیه زانوها فعال می شود	


تنظیم زاویه های بخش نگهدارنده مچ پا و تکیه گاه پشت

تنظیم زاویه تکیه گاه



بالا بردن پشتی		با فشار دادن این دکمه تکیه گاه به آهستگی به حالت عمودی بر می گردد با رها کردن دکمه در همان نقطه می ایستد
پایین آوردن پشتی		با فشار دادن این دکمه تکیه گاه به آهستگی به حالت افقی بر می گردد با رها کردن این دکمه تکیه گاه در همان نقطه افقی می ایستد

Foot rest angle adjustment

بالا بردن جای پا		با فشار دادن این دکمه جایگاه پا به آهستگی به حالت افقی بر می گردد با رها کردن دکمه در همان نقطه می ایستد
پایین آوردن جای پا		با فشار دادن این دکمه جایگاه پا به آهستگی به حالت عمودی بر می گردد با رها کردن دکمه در همان نقطه می ایستد

بالا بردن پا و پایین بردن پشت		با فشار این کلید همزمان جلوی پا به سمت بالا و قسمت پشت به سمت پایین حرکت می کند
پایین بردن پا و بالا بردن پشت		با فشار این کلید همزمان جلوی پا به سمت پایین و قسمت پشت به سمت بالا حرکت می کند

lies angle adjustment:

دکمه پایین آوردن همزمان		با فشار دادن این دکمه کل بدن سمت عقب شیب می گیرد
دکمه بالا آوردن همزمان		با فشار دادن این دکمه کل بدن سمت جلو (بالا) شیب می گیرد

خاموش کردن دستگاه و نگهداشتن ماساژ

در حال استفاده از ماساژ با فشار دادن دکمه قرمز تمام ماساژها را خاموش کنید ماساژور پا و ماساژور کمر به صورت خودکار به حالت اولیه برمی گردد .