

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Altivar - ATV212 variateur de vitesse - 3ph - 18,5kW - 25hp - 480V - CEM - IP21

ATV212HD18N4

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Nom de l'appareil	ATV212
Destination du produit	Moteurs asynchrones
Nombre de phases réseau	3 phases
Puissance moteur kW	18,5 kW
Puissance moteur hp	25 hp
Limites de la tension d'alimentation	323...528 V
Fréquence d'alimentation	50...60 Hz - 5...5 %
Courant de ligne	27,8 A à 480 V 34,8 A à 380 V
Gamme de produit	Altivar 212
Type de produit ou équipement	Variateur de vitesse
Application spécifique du produit	Pompes et ventilateurs en HVAC
Protocole de communication	APOGEE FLN BACnet LonWorks Modbus METASYS N2
[Us] tension d'alimentation	380...480 V - 15...10 %
Filtre CEM	Filtre intégré CEM Classe C2
Degré de protection IP	IP21

### Complémentaires

Puissance apparente	28,2 kVA à 380 V
Courant de sortie permanent	37 A à 380 V 37 A à 460 V
Courant transitoire maximum	40,7 A pour 60 s
Fréquence de sortie du variateur de vitesse	0,5...200 Hz
Gamme de vitesse	1...10
Précision de vitesse	+/-10% du glissement nominal 0,2 Tn à Tn
Signalisation locale	pourbus CC alimenté 1 LED (rouge)
Tension de sortie	<= tension d'alimentation
Isolation	Électrique entre puissance et contrôle
Type de câble	Sans kit de montage : 1 fil(s)câble CEI à 45 °C, cuivre 90°C / XLPE/EPR Sans kit de montage : 1 fil(s)câble CEI à 45 °C, cuivre 70°C / PVC Avec kit UL type 1 : 3 fil(s)câble UL 508 à 40 °C, cuivre 75°C / PVC

<b>Raccordement électrique</b>	VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES: bornier 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 14 L1/R, L2/S, L3/T: bornier 25 mm <sup>2</sup> / AWG 3
<b>Couple de serrage</b>	0,6 N.m (VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES) 4,5 N.m, 40 livres par pouce (L1/R, L2/S, L3/T)
<b>Alimentation</b>	Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1 à 10 kOhm): 10,5 V CC +/- 5 %, <10 A, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits Alimentation interne: 24 V CC (21...27 V), <200 A, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
<b>Durée d'échantillonnage</b>	2 ms +/- 0,5 ms F numérique 2 ms +/- 0,5 ms R numérique 2 ms +/- 0,5 ms RES numérique 3,5 ms +/- 0,5 ms VIA analogique 22 ms +/- 0,5 ms VIB analogique
<b>Temps de réponse</b>	FM 2 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour analogique sortie(s) FLA, FLC 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour numérique sortie(s) FLB, FLC 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour numérique sortie(s) RY, RC 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour numérique sortie(s)
<b>Précision</b>	+/- 0,6 % (VIA) pour une variation de température de 60 °C +/- 0,6 % (VIB) pour une variation de température de 60 °C +/- 1 % (FM) pour une variation de température de 60 °C
<b>Erreur de linéarité</b>	VIA: +/- 0,15 % de la valeur maximale pour entrée VIB: +/- 0,15 % de la valeur maximale pour entrée FM: +/-0,2 % pour sortie
<b>Type de sortie analogique</b>	FM tension configurable par microswitch 0...10 V CC, impédance: 7620 Ohm, résolution 10 bits FM courant de commutation configurable 0...20 mA, impédance: 970 Ohm, résolution 10 bits
<b>Type de sortie logique</b>	Relais logique configurable : (FLA, FLC) "F" - 100000 cycle Relais logique configurable : (FLB, FLC) "O" - 100000 cycle Relais logique configurable : (RY, RC) "F" - 100000 cycle
<b>Courant commuté minimum</b>	3 mA à 24 V CC pour relais logique configurable
<b>Courant commuté maximum</b>	5 A à 250 V CA sur résistive charge - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (FL, R) 5 A à 30 V CC sur résistive charge - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (FL, R) 2 A à 250 V CA sur inductive charge - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (FL, R) 2 A à 30 V CC sur inductive charge - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (FL, R)
<b>Type d'entrée logique</b>	F programmable 24 V CC, avec niveau 1 PLC, impédance: 4700 Ohm R programmable 24 V CC, avec niveau 1 PLC, impédance: 4700 Ohm RES programmable 24 V CC, avec niveau 1 PLC, impédance: 4700 Ohm
<b>Entrée logique</b>	Logique positive (source) (F, R, RES), <= 5 V (état 0), >= 11 V (état 1) Logique négative (sink) (F, R, RES), >= 16 V (état 0), <= 10 V (état 1)
<b>Tenue diélectrique</b>	3535 V CC entre terre et bornes d'alimentation électrique 5092 V CC entre commande et bornes d'alimentation électrique
<b>Résistance d'isolement</b>	>= 1 MΩ 500 V CC pendant 1 minute
<b>Résolution en fréquence</b>	Unité d'affichage : 0,1 Hz Entrée analogique : 0,024/50 Hz
<b>Service de communication</b>	Réglage du délai d'attente de 0.1 à 100 s Identification du périphérique de lecture (43) Surveillance inhibitrice Lecture des registres de maintien (03) 2 mots maximum Écriture des registres multiples (16) 2 mots au maximum Écriture de registre simple (06)
<b>Carte optionnelle</b>	Carte de communication pour LonWorks
<b>puissance dissipée en W</b>	603 W
<b>Débit d'air</b>	214 m <sup>3</sup> /h
<b>Fonctionnalité</b>	Moyen
<b>Application spécifique</b>	HVAC

<b>Sélection d'application de variateur de vitesse</b>	Immeuble - CVC compresseur pour spirale Immeuble - CVC ventilateur Immeuble - CVC pompe
<b>Plage de puissance moteur AC - 3</b>	15...25 kW à 380...440 V 3 phases 15...25 kW à 480...500 V 3 phases
<b>Type de démarreur moteur</b>	Variateur de vitesse
<b>Nombre de sorties logiques</b>	2
<b>Nombre d'entrées analogiques</b>	2
<b>Type d'entrée analogique</b>	VIA tension configurable par microswitch : 0...10 V CC 24 V max, impédance : 30000 Ohm, résolution 10 bits VIB tension configurable : 0...10 V CC 24 V max, impédance : 30000 Ohm, résolution 10 bits VIB sonde PTC configurable : 0 à 6 sondes, impédance : 1500 Ohm VIA courant de commutation configurable : 0...20 mA, impédance : 250 Ohm, résolution 10 bits
<b>Nombre de sorties analogiques</b>	1
<b>Interface physique</b>	2-fils RS 485
<b>Type de connecteur</b>	1 style ouvert 1 RJ45
<b>Vitesse de transmission</b>	9600 bps ou 19200 bps
<b>Trame de transmission</b>	RTU
<b>Nombre d'adresses</b>	1...247
<b>Format des données</b>	8 bits, 1 bit d'arrêt, bits de parité impairs, pairs ou non configurables
<b>Type de polarisation</b>	Aucune impédance
<b>Profil de commande pour moteur asynchrone</b>	Rapport tension/fréquence, 5 points Rapport tension/fréquence - Économie d'énergie, U/f quadratique Rapport tension/fréquence, 2 points Rapport tension/fréquence, compensation RI automatique (U/f + U <sub>0</sub> automatique) Commande vecteur de flux sans capteur, standard
<b>Précision de couple</b>	+/- 15 %
<b>Surcouple transitoire</b>	120 % du couple nominal du moteur +/- 10 % pour 60 s
<b>Rampes d'accélération et décélération</b>	À réglage linéaire séparé de 0,01 à 3200 s Automatique en fonction de la charge
<b>Compensation de glissement du moteur</b>	Non disponible pour la commande moteur en rapport tension/fréquence Automatique quelque soit la charge Réglable
<b>Fréquence de commutation</b>	6...16 kHz réglable 8...16 kHz avec facteur de réduction
<b>Fréquence de découpage nominale</b>	8 kHz
<b>Freinage d'arrêt</b>	Injection bus DC
<b>Fréquence du réseau</b>	47,5...63 Hz
<b>Courant de court-circuit présumé de ligne</b>	22 kA

<b>Type de protection</b>	Protection surchauffe : variateur Étage de puissance thermique : variateur Court-circuit entre les phases du moteur : variateur Coupures de phase en entrée : variateur Surintensité entre phases de sortie et terre : variateur Surtension sur le bus DC : variateur Coupure sur le circuit de contrôle : variateur Contre dépassement vitesse limite : variateur Sur-tension ou sous-tension d'alimentation électrique : variateur Sous-tension d'alimentation électrique : variateur Contre déperdition phase entrée : variateur Protection thermique : moteur Perte de phase du moteur : moteur Avec sondes PTC : moteur
<b>Largeur</b>	245 mm
<b>Hauteur</b>	330 mm
<b>Profondeur</b>	190 mm
<b>Poids du produit</b>	11,65 kg

## Environnement

<b>Degré de pollution</b>	2 se conformer à CEI 61800-5-1
<b>Degré de protection IP</b>	IP20 sur la partie supérieure sans obturateur sur le couvercle se conformer à CEI 61800-5-1 IP20 sur la partie supérieure sans obturateur sur le couvercle se conformer à CEI 60529 IP21 se conformer à CEI 61800-5-1 IP21 se conformer à CEI 60529 IP41 sur la partie supérieure se conformer à CEI 61800-5-1 IP41 sur la partie supérieure se conformer à CEI 60529
<b>Tenue aux vibrations</b>	1,5 mm (f= 3...13 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6 1 gn (f= 13...200 Hz) se conformer à EN/CEI 60068-2-8
<b>Tenue aux chocs mécaniques</b>	15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
<b>Caractéristique d'environnement</b>	Classes 3C1 se conformer à CEI 60721-3-3 Classes 3S2 se conformer à CEI 60721-3-3
<b>Pression acoustique</b>	54 dB se conformer à 86/188/EEC
<b>Altitude de fonctionnement</b>	1000...3000 m limité à 2000 m pour le réseau de distribution d'angle mis à la terre avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m <= 1000 m sans déclassement
<b>Humidité relative</b>	5...95 % sans condensation se conformer à CEI 60068-2-3 5...95 % sans eau qui coule se conformer à CEI 60068-2-3
<b>Température de l'air ambiant pour le fonctionnement</b>	-10...40 °C (sans déclassement) 40...50 °C (avec facteur de réduction)
<b>Position de montage</b>	Vertical +/- 10 degrés
<b>Certifications du produit</b>	CSA UL C-Tick NOM 117
<b>Marquage</b>	CE

<b>Normes</b>	CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C2 CEI 61800-3 catégorie C2 CEI 61800-3 CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C1 CEI 61800-5-1 CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C1 CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C2 CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C2 EN 55011 class A group 1 CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C3 CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C3 CEI 61800-3 CEI 61800-3 catégorie C3 EN 61800-3 catégorie C3 CEI 61800-3 catégorie C2 CEI 61800-5-1 UL Type 1 CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C3 CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C1 CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C2 CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C3 CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C1
<b>Variante de construction</b>	Avec dissipateur thermique
<b>Compatibilité électromagnétique</b>	Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11 Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3 Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4 Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5 Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-6 Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension se conformer à CEI 61000-4-11
<b>Boucle de régulation</b>	Régulateur PI réglable
<b>Température ambiante de stockage</b>	-25...70 °C

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nb produits dans l'emballage 1</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	28,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	40,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	30,000 cm
<b>Poids de l'emballage 1</b>	11,586 kg
<b>Type d'emballage 2</b>	P06
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	4
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	75,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	60,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	80,000 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	59,344 kg

## Garantie contractuelle


<b>Garantie</b>	18 mois
-----------------	---------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

## Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

---

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

---

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

---

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

---

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

---


Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.


---

## Encombrements

### Dimensions

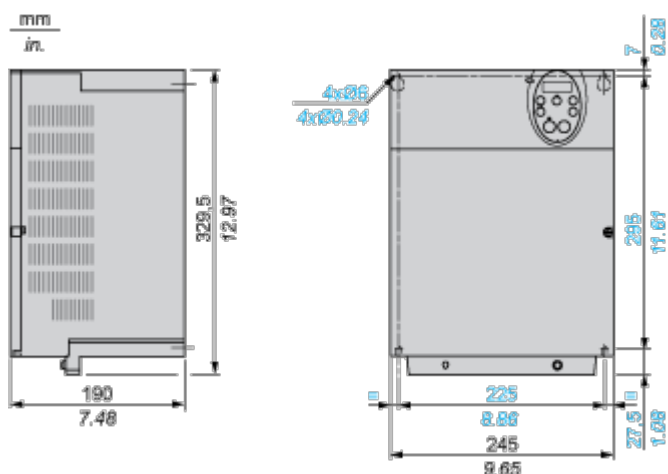

Plaque pour montage CEM (fournie avec le variateur)

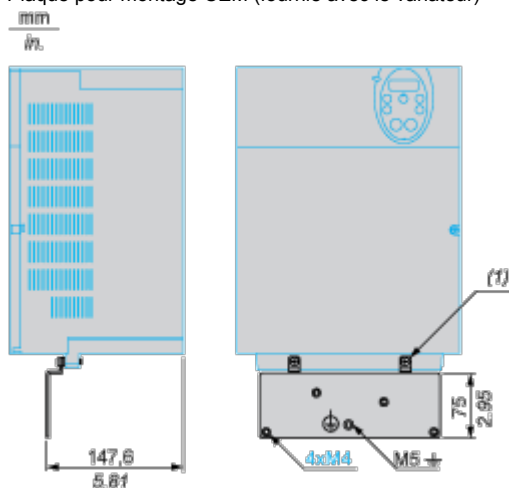

(1) 2 vis M5

## Montage et périmètre de sécurité


### Recommandations de montage

#### Dégagement

En fonction des conditions d'utilisation prévues, l'installation du variateur va nécessiter certaines précautions et l'emploi d'accessoires appropriés.


Installer l'unité verticalement :

- Ne pas la placer à proximité d'éléments chauffants.
- Laisser assez d'espace libre pour que l'air assurant le refroidissement puisse circuler du bas vers le haut de l'unité.

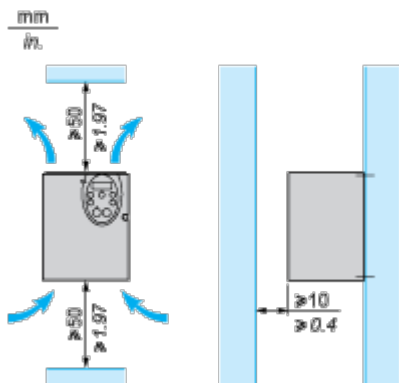


#### Types de montage


Montage de type A

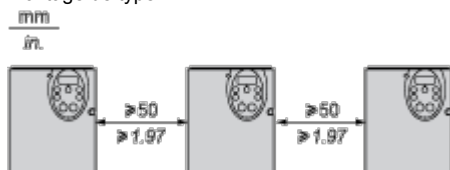

Montage de type B

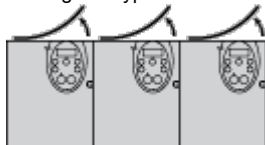

Montage de type C

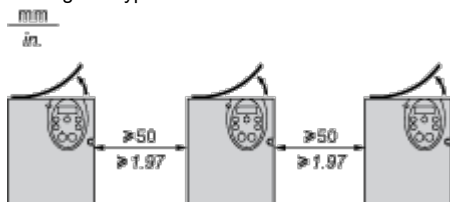

En retirant le capot de protection au sommet du variateur, vous obtenez le degré de protection IP21. Le capot obturateur peut être différent d'un modèle de variateur à l'autre ; voir ci-contre.




## Recommandations particulière pour le montage dans une enceinte

---

Pour assurer une circulation correcte de l'air dans le variateur :

- Installez des grilles de ventilation.
- Vérifiez que la ventilation est suffisante. Dans le cas contraire, installez une ventilation forcée avec un filtre. Les ouvertures et/ou ventilateurs doivent fournir un flux au moins égal à celui des ventilateurs du variateur

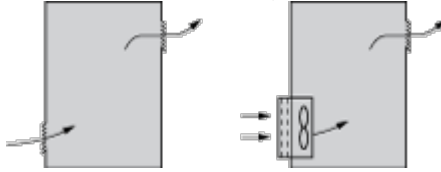

(voir les caractéristiques du produit).

- Utilisez des filtres spéciaux de type UL 12 / protection IP54.
- Retirez le capot d'obturation au sommet du variateur.


### Enceinte métallique étanche (degré de protection IP54)

Le variateur doit être monté dans une enceinte étanche à la poussière et à l'humidité dans certaines conditions environnementales telles que la poussière, les gaz corrosifs, la forte humidité avec risque de condensation et de ruissellement d'eau, les projections de liquides, etc. Cela permet d'utiliser le variateur dans une enceinte où la température interne maximum atteint 50 °C.

## Schémas de raccordement

### Schéma de câblage recommandé

#### Alimentation triphasée

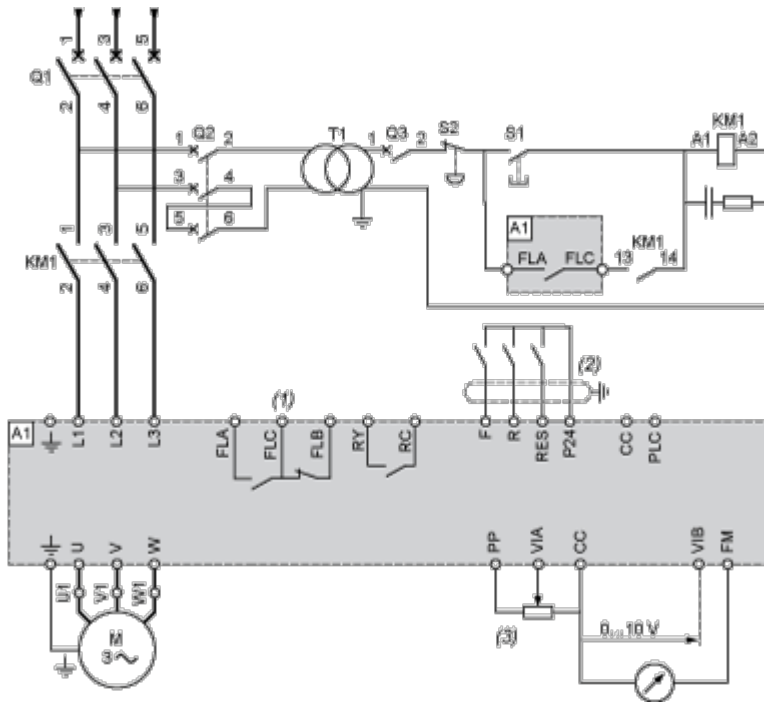

A1 : Variateur ATV 212

KM1 : Contacteur

Q1 : Disjoncteur

Q2 : GV2 L calibré au double du courant primaire nominal de T1

Q3 : GB2CB05

S1, S2 : Boutons-poussoirs XB4 B ou XB5 A

T1 : 220 V secondaire du transformateur 100 VA

(1) Contacts relais de défaut pour signalisation à distance de l'état du variateur

(2) La connexion du commun pour les entrées logiques dépend de la position du commutateur (Source, PLC, Sink)

(3) Potentiomètre de référence SZ1RV1202

**NOTE :** Toutes les bornes sont situées en bas du variateur. Installez des supresseurs d'interférences sur tous les circuits inductifs à proximité du variateur ou connectés au même circuit : relais, contacteurs, électrovannes, lumière fluorescente, etc.

#### Commutateurs (réglages d'usine)

Sélection de tension/courant pour E/S analogiques (VIA et VIB)



Sélection de tension/courant pour E/S analogiques (FM)



Sélection du type de logique




(1) logique négative

(2) logique positive


## Autres schémas de câblage possibles

### Entrées logiques selon la position du commutateur de type de logique

Position "Source"

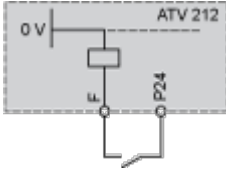


Position "Sink"

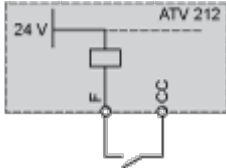

Position "PLC" avec sorties transistor de l'automate

<p>(1) PLC</p>	<p>(1) PLC</p>
----------------	----------------

Contrôle 2 fils

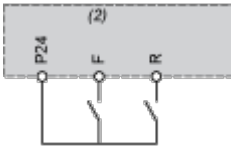


F : Forward

R : Preset speed

(2) Bornes de contrôle ATV 212

Contrôle 3 fils

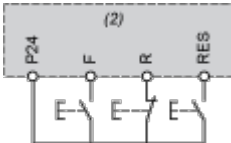


F : Forward

R : Stop

RES : Reverse

(2) Bornes de contrôle ATV 212


Sonde PTC

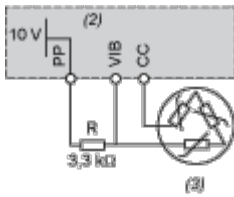


- (2) Bornes de contrôle ATV 212
- (3) Moteur

## Entrées analogiques

Entrées analogiques de tension

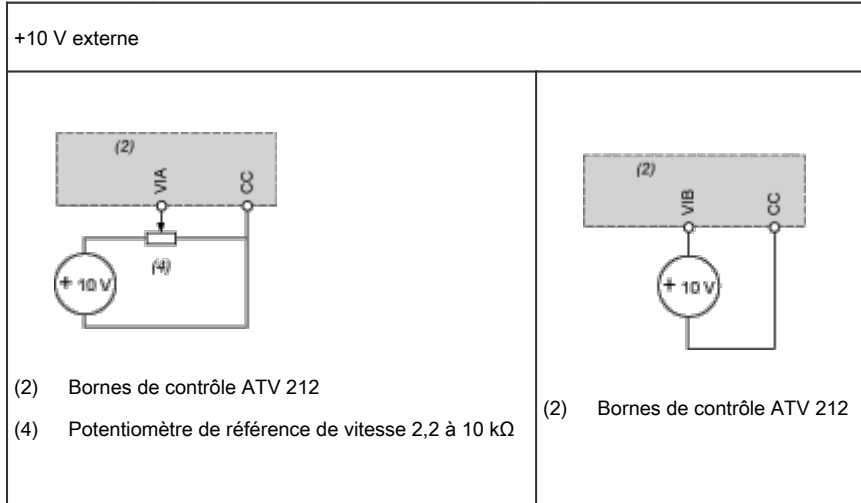


Entrée analogique configurée pour le courant : 0-20 mA, 4-20 mA, X-Y mA

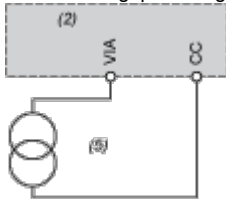


- (2) Bornes de contrôle ATV 212
- (5) Source 0-20 mA, 4-20 mA, X-Y mA

Entrée analogique VIA configurée en logique positive (position "Source")

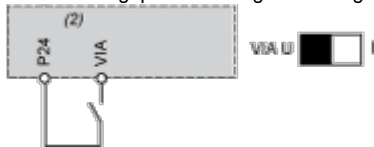

- (2) Bornes de contrôle ATV 212

Entrée analogique VIA configurée en logique négative (position "Sink")

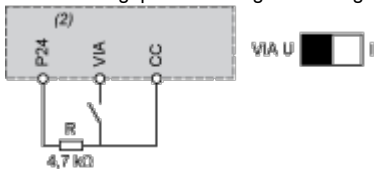


- (2) Bornes de contrôle ATV 212

## Courbes de performance

### Courbes de réduction de charge

Les courbes de réduction de charge pour le courant nominal (In) du variateur dépendent de la température, de la fréquence de commutation et du type de montage (A, B ou C).

Pour les températures intermédiaires (45 °C par exemple), procédez à l'interpolation de 2 courbes.

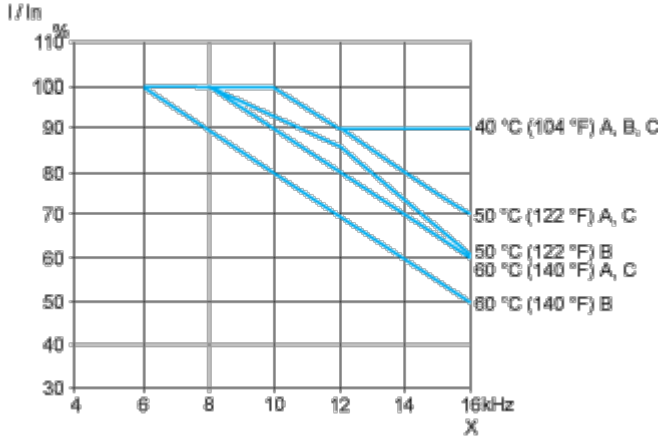

X Fréquence de commutation