


وسیله غلظت سنج مایعات - ویسکوزیته

Viscosity cups

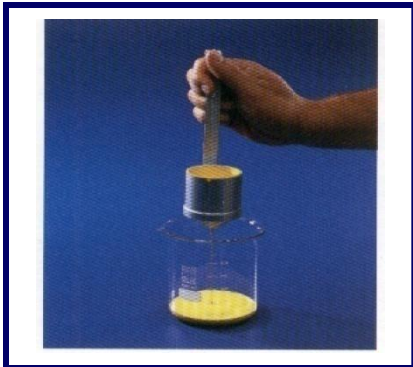

شرکت طراحی و تجهیز رادیان نوآور
با مسئولیت محدود

Model

غلظت سنج

201-1010

201-1020

Model

پایه غلظت سنج

201-1030

201-1040

201-1050

مطابق با استاندارد :

DIN – 53211

جاده آبعلی ، منطقه صنعتی خرمداشت ، بعد از سیاه سنگ ، ۱۸ متری قائم ، نبش دانش ۵ ، پلاک ۱۰۲

تلفن ۷۶۲۱۹۱۲۳ - ۷۶۲۱۹۱۱۳ - ۷۶۲۱۹۱۰۷ فاکس ۷۶۲۱۹۰۸۶ کد پستی ۱۶۵۳۳۹۴۱۰۸

E-Mail : Info@rna.co.ir URL : <http://www.rna.co.ir>

کاربرد وسیله تعیین غلظت مایعات (ویسکوزیومتر) :

این وسیله جهت تعیین زمان تخلیه مایعات از قبیل رنگ (جلاها) و مواد پوشاننده مشابه و هم چنین ارزیابی حالت تخلیه و ویسکوزیته محصولات استفاده می گردد .

اصول آزمون :

- ابتدا رنگ و یا هر مایع مورد نظر دیگر را در جام مربوطه ریخته ، که در زیر آن یک نازل خروج تعبیه گردیده است . توضیح آنکه قبل از ریختن مایع می بایستی با نوک انگشت مسیر خروج را مسدود نمائید .
- در حالیکه یک کرنومتر را در دست آماده نموده با برداشتن انگشت خود از خروجی فلوکاپ و ریزش مایع ، کرنومتر را استارت نموده و تا زمان ریزش ممتد مایع ، زمان سنجی ادامه داشته تا اولین نقطه قطع ریزش که کرنومتر را متوقف می نمائیم .
- این وسیله دارای یک صفحه مسطح جهت استقرار ظرف جمع کننده مواد تخلیه شده می باشد که توسط یک میله و یک رینگ حلقوی جام ویسکوزیته را در بر دارد .
- ماده اصلی ویسکوزیومتر (جام) از آلومینیوم آلیاژی استفاده شده است تا تحت تأثیر مواد مورد آزمایش قرار نگیرد .
- یکی از امتیازات غلظت سنج ساخت این شرکت قابلیت تعویض نازل‌های آن جهت بررسی غلظتهای مایعات متنوع میباشد که در یک مجموعه عرضه میگردد .

مشخصات فنی:

شرح	توضیحات
ظرفیت ویسکوزیومتر	100 ml
نازل‌های همراه	2,3,4,6,8 mm

کد سفارش	شرح
201- 1010	غلظت سنج با ۵ نازل برنجی قابل تعویض ۲ . ۳ . ۴ . ۶ . ۸
201- 1020	غلظت سنج تک نازل دسته دار (دیپ) ۴
201- 1030	پایه غلظت سنج با ارتفاع ثابت
201- 1040	پایه غلظت سنج با ارتفاع متحرک
201- 1050	پایه غلظت سنج با سیستم گردش آب گرم

جاده آبعلی ، منطقه صنعتی خرم‌دشت ، بعد از سیاه سنگ ، ۱۸ متری قائم ، نبش دانش ۵ ، پلاک ۱۰۲

تلفن ۷۶۲۱۹۱۲۳ - ۷۶۲۱۹۱۱۳ - ۷۶۲۱۹۱۰۷ فاکس ۷۶۲۱۹۰۸۶ کد پستی ۱۶۵۳۳۹۴۱۰۸

E-Mail : Info@rna.co.ir URL : <http://www.rna.co.ir>